

HomeSoap tablettien, puhelimien ja muiden pienten esineiden tehokkaaseen ja turvalliseen desinfiointiin

### Puhelimesi ja tablettisi koskettaa samaa kuin kätesi

Älypuhelimien ja tablettien jatkuva käyttö on tehnyt niistä yhden suurimmista mukana kantamistamme bakteeripesäkkeistä.

Näiden laitteiden puhdistaminen on hankalaa ja niiden pinnoilta löytyykin usein enemmän haitallisia mikrobeja kuin yleisen vessan ovenkahvasta.



### Puhdista mitä vain!

Laitetta voi käyttää myös muiden tavaroiden desinfiointiin, olettaen että ne mahtuvat laitteen sisälle.


HomeSoap onkin suosittu myös terveydenhuollon tiloissa, joissa se nopeasti desinfioi muun muassa stetoskoopit, tuttipullot, pienemmät lääkinälaitteet, kulkuluvat, avaimet etc. vahingoittamatta niitä.

### Desinfiointiteho perustuu UV-C säteisiin

HomeSoap tuhoaa puhelimen pinnalta bakteerit, virukset ja muut mikrobit muutamassa minuutissa.

Tehokkain tapa desinfioida puhelin vahingoittamatta sitä!

Ei kuumenna eikä kastele desinfioitavia esineitä eikä desinfiointi vaadi kemikaaleja.

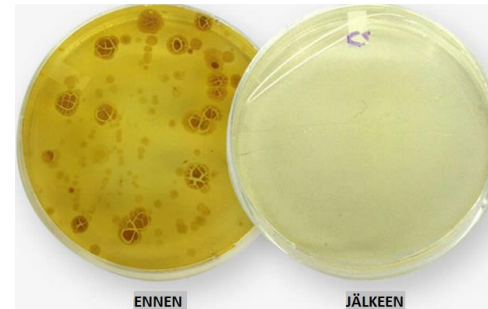

### Tekniset tiedot

*Sisämitat (desinfiointialue) millimetreinä:*

173 P x 95 L x 20 K

*Ulkomitat millimetreinä:*

216 P x 127 L x 44,8 K

*UV-valot:*

2X 254nm UV-C lamput

*Pakkaukseen sisältyy:*

HomeSoap -laite, muuntaja, USB-johto

### Takuu

HomeSoap laitteella on 1 vuoden takuu. UV lampuilla on käyttöikätakuu.

### Huomio!

Laitteen rakennetta ei tule yrittää muuttaa. Se tuottaa sisällään UV-C säteilyä, joka on haitallista silmille ja iholle.

Oikein käytettynä ihminen ei altistu säteille missään vaiheessa.



## HomeSoap käyttöohje

### Pakkauksen sisältö

HomeSoap-laite, muuntaja, USB-johdo

### Vaihe 1

Kytke muuntaja ja USB-johdo toisiinsa.

### Vaihe 2

Laita muuntajan pistoke pistorasiaan kiinni.

### Vaihe 3

Kytke USB-johdon toinen pää HomeSoapiin. Laite on valmis käytettäväksi!

### Vaihe 4

Voit ladata puhelimesi tai tabletin desinfioinnin ajan kytkemällä laite HomeSoapin USB porttiin. Latausjohdo ei kuulu pakettiin.

### Vaihe 5

Desinfiointi alkaa automaattisesti, kun kansi sulkeutuu. Kannen päällä olevassa salamassa palaa sininen valo niin kauan kuin uv-valot desinfioivat puhelinta. Valo sammuu n. kymmenen minuutin kuluttua, kun desinfiointi on valmis. Voit myös keskeyttää desinfioinnin aikaisemmin painamalla käynnistysnapia.

Laitetta on myös mahdollista käyttää manuaalisesti, jolloin desinfiointi aloitetaan ja päätetään painamalla käynnistysnapia. Ohjelmaa vaihdetaan painamalla laitteen päällä olevaa virtanappia 3 sekunnin ajan.

Desinfioitu laite on heti valmis käyttöön.

### HUOMIO!

Laitteen rakennetta ei tule yrittää muuttaa. Se tuottaa sisällään UV-C säteilyä, joka on haitallista silmille ja iholle. Oikein käytettynä ihminen ei altistu säteille missään vaiheessa.

### Asiakaspalvelu ja jakelu:

Ota yhteyttä laitteen myyjään tai maahantuojaan, mikäli tulee kysymyksiä tai ongelmia.

Ensisijaisesti löydät ohjeita maahantuojia kotisivuilta.

#### Maahantuojat:

Terveystekniikka Valko Oy  
Varvintie 12  
07900 Loviisa  
045 6099000  
[www.tervestekniikka.fi](http://www.tervestekniikka.fi)

EU edustaja:  
PhoneSoap Europe/ IDCP B.V.  
Manuscriptstraat 12-14 | 1321 NN Almere  
The Netherlands  
+31 20-6186322  
[info@phonesoap.eu](mailto:info@phonesoap.eu)

Valmistaja:  
PhoneSoap LCC  
1837 S East Bay Blvd suite 201  
Provo, UT 84606, USA  
(866) 432-0525  
[cs@phonesoap.com](mailto:cs@phonesoap.com)



## HomeSoap Bruksanvisning

### Förpackningens innehåll

HomeSoap-apparat, transformator, USB-kabel

### Steg 1

Anslut transformatorn och USB-kabeln med varandra.

### Steg 2

Anslut transformatorn till ett eluttag.

### Steg 3

Anslut USB-kabelns andra ända till HomeSoap-apparaten. Apparaten är nu klar för användning!

### Steg 4

Man kan ladda telefonen eller tabletten på samma gång med att ansluta telefonens laddare till HomeSoap-apparatens USB-port. Telefonens/tablettens kabel hörs inte till paketet.

### Steg 5

Desinficeringen börjar automatiskt då locket stängs. På apparatens lock finns en blytt som lyser blått ljus så länge som uv-ljus desinficerar. Ljuset slocknar om tio minuter, då desinficeringen är färdig. Du kan också sluta desinficeringen med att trycka på knappen.

Du kan operera apparaten manuellt med att trycka på knappen för att börja och sluta programmet.

Programmet byts med att trycka på knappen på apparaten för 3 sekunder.

### OBS!

Enheten producerar UV-ljus inuti, vilket kan skada hud eller ögon. Försök inte att förändra apparatens konstruktion. I normal användning hamnar inte människan i kontakt med strålningen.

### Kundbetjäning och distribution:

Kontakta apparatens försäljare eller importör ifall du har frågor eller problem.

I första hand hittar du instruktioner på importörens hemsida.

#### Importör:

Terveystekniikka Valko Oy  
Varvintie 12  
07900 Loviisa  
045 6099000  
[www.tervestekniikka.fi](http://www.tervestekniikka.fi)

#### EU representant:

PhoneSoap Europe/ IDCP B.V.  
Manuscriptstraat 12-14 | 1321 NN Almere  
The Netherlands  
+31 20-6186322  
[info@phonesoap.eu](mailto:info@phonesoap.eu)

#### Producent:

PhoneSoap LCC  
1837 S East Bay Blvd suite 201  
Provo, UT 84606, USA  
(866) 432-0525  
[cs@phonesoap.com](mailto:cs@phonesoap.com)

