


## Vetyperoksidijauhekaasutus

### HYSPRAY

Vetyperoksidijauhekaasutus tuhoaa tilasta 99.999% tilassa olevista mikrobeista, ml. virukset, bakteerit ja itiöt. Hyspray-laitteen asetukset takaavat varman lopputuloksen.

Hyspray käsittely tehdään mekaanisen puhdistuksen jälkeen. Se desinfioi tilan ilman ja pinnat ml. tekstiilit.

Patentoidussa Hyspray vetyperoksidiseoksessa ei käytetä hopeaa tasapainottajana ja näin se ei jätä jäämiä pinnoille.

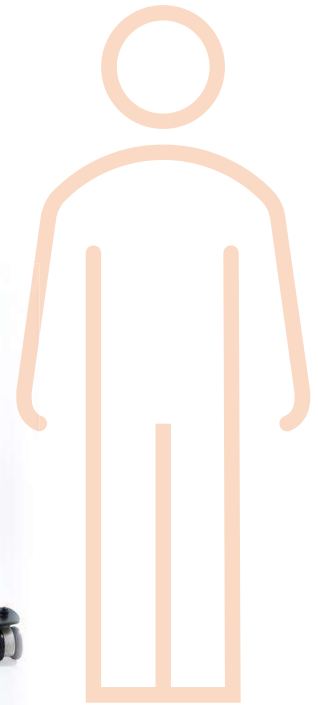

#### TODISTETUSTI TEHOKAS

Vetyperoksidijauhekaasutusta on käytetty pitkään esim. sairaalatiilojen ja laboratorioiden desinfiointiin. Sen teho on tieteellisesti tutkittu.



#### EI AINEJÄÄMIÄ KÄSITTELYN JÄLKEEN

Patentoidussa Hyspray vetyperoksidiseoksessa ei käytetä hopeaa tasapainottajana ja näin se ei jätä jäämiä pinnoille.



#### VARMA LOPPUTULOS

HYSPRAY laite on asetettu varmistamaan desinfiointin onnistuminen. **Se kaasuttaa aina kaikkien mikrobin tuhoamiseen tarvittavan koostumuksen, 6,6ml/m3.**  
*Vähäisempi määrä ei eliminoi kaikkia mikrobeja.*

Mikrobi-laji	Eliminointiin tarvittava seos
Bakteeri	6 ml/m3
Virus	5 ml/m3
Itiöt	5 ml/m3
Hiiva	6 ml/m3



#### KÄYTTÄJÄN ON HUOLEHDITTAVA TURVALLISUUDESTA

Tila tyhjenetään ihmisistä, eläimistä ja kasveista ennen käsittelyä.

Käsittelyn aikana pääsy tilaan tulee estää, Vetyperoksidikaasu on terveydelle haitallista.

Laitteeseen määritetään tilan koko, jonka jälkeen on 90sek aikaa poistua huoneesta, sulkea ovi ja asettaa varoituskyltit.

Laitte ilmoittaa äänimerkillä, kun käsittely on valmis.

HUOMIO! Huoneen voi ottaa käyttöön tunnin päästä käsittelyn päätyttyä.