

PhoneSoap 3.0 puhelimien ja muiden pienten esineiden tehokkaaseen ja turvalliseen desinfiointiin

Puhelimesi koskettaa samaa kuin kätesi

Älypuhelimien jatkuva käyttö on tehnyt niistä yhden suurimmista mukana kantamistamme bakteeripesäkkeistä.

Puhelimien puhdistaminen on hankalaa ja niiden pinnoilta löytyykin usein enemmän haitallisia mikrobeja kuin yleisen vessan ovenkavasta.

Desinfiointiteho perustuu UV-säteisiin

PhoneSoap tuhoaa puhelimen pinnalta bakteerit, virukset ja muut mikrobit muutamassa minuutissa ja halutessasi lataa sen samalla.

Tehokkain tapa desinfoida puhelin vahingoittamatta sitä!

Ei kuumenna eikä kastele puhelinta eikä desinfiointi vaadi kemikaaleja.

Lataa puhelin samalla

Sopii kaikille älypuhelinmalleille. Puhelimen voi ladata samalla, kun kytkee puhelimen oman latausjohdon toisen pään puhelimeen ja toisen pään PhoneSoapiin.

Ei vaimenna puhelimen ääniä


Puhelimen hälytykset ja herätykset kuuluvat, vaikka puhelin olisi PhoneSoapin sisällä. Voit siis pitää puhelinta PhoneSoapissa yön yli, vaikka puhelimesi olisi herätyskellosi!

Puhdista mitä vain!

Laitetta voi käyttää myös muiden tavaroiden desinfiointiin, olettaen että ne mahtuvat laitteen sisälle.

Desinfioi muun muassa luottokortit, kellot, kolikot, avaimet, tutit.

Laitteesta on myös PhoneSoap XL versio tableteille ja isommille esineille.

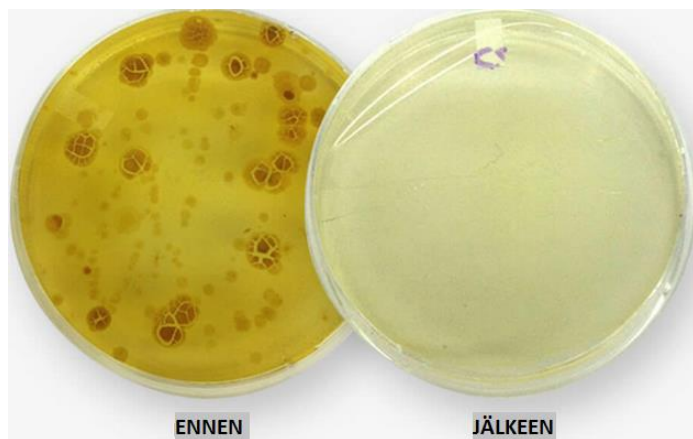

Tekniset tiedot

Sisämitat (desinfiointialue) millimetreinä:

173 P X 95 L X 20 K

Ulkomitat millimetreinä:

216 P x 127 L X 44,8 K

UV-valot:

2X 254nm UV-C lamput

Pakkaukseen sisältyy:

PhoneSoap 3.0 -laite, muuntaja, USB-johdo

Valmistaja / Producent:

PhoneSoap Europe/ IDCP B.V.

Manuscriptstraat 12-14 | 1321 NN Almere

The Netherlands | +31 20-6186322

info@phonesoap.eu



PhoneSoap 3.0. käyttöohje

Pakkauksen sisältö

PhoneSoap-laite, muuntaja, USB-johto

Vaihe 1

Kytke muuntaja ja USB-johto toisiinsa.

Vaihe 2

Laita muuntajan pistoke pistorasiaan kiinni.

Vaihe 3


Kytke USB-johdon toinen pää PhoneSoapiin. Laite on valmis käytettäväksi!

Vaihe 4

Puhelinta voi ladata samalla kytkemällä puhelimen laturi kiinni PhoneSoapissa olevaan USB-porttiin, joka sijaitsee laitteen oman johdon portin vieressä. Puhelimen johto ei kuulu pakettiin.

Vaihe 5

Pujota puhelimen latausjohdon toinen pää PhoneSoapin takaosan aukon läpi. (Vanhemmissa iPhone-malleissa pujota johto sisäpuolelta ulos.)

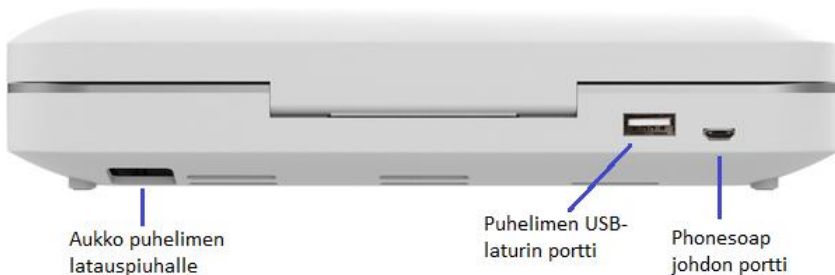

Vaihe 6

Avaa PhoneSoapin kansi ja kytke puhelimen latausjohto puhelimeen. Lukitse puhelin ja sulje kansi. Puhelin desinfioituu samalla kun se latautuu. Desinfiointiin voi keskeyttää milloin tahansa avaamalla laitteen kannen.

Vaihe 7

Desinfiointi alkaa automaattisesti, kun kansi sulkeutuu. Kannen päällä olevassa salamassa palaa sininen valo niin kauan kuin uv-valot desinfioivat puhelinta. Valo sammuu viiden minuutin kuluttua, kun desinfiointi on valmis. Puhelin on nyt puhdistettu!

Huom. UV-valolamput syttyvät automaattisesti aina, kun laitteen kansi on kiinni ja laite on kytketty pistorasiaan.

Asiakaspalvelu ja jakelu:

Ota yhteyttä laitteen myyjään tai maahantuojaan, mikäli tulee kysymyksiä tai ongelmia.

Ensisijaisesti löydät ohjeita maahantuojan kotisivuilta.

Maahantuoja: Terveystekniikka Valko Oy
Rauhalantie 70
07900 Loviisa
045 6099000
www.terveystekniikka.fi





PhoneSoap 3.0. BRUKSANVISNING

Förpackningens innehåll

PhoneSoap-apparat, transformator, USB-kabel

Steg 1

Anslut transformatorn och USB-kabeln med varandra.

Steg 2

Anslut transformatorn till ett eluttag.

Steg 3

Anslut USB-kabelns andra ända till PhoneSoap-apparaten. Apparaten är nu klar för användning!

Steg 4

Man kan ladda telefonen på samma gång med att ansluta telefonens laddare till PhoneSoap-apparatens USB-port, som är bredvid porten för apparatens egen kabel. Telefonens kabel hörs inte till paketet.

Steg 5

Trä den andra ändan av telefonens laddningskabel genom luckan på PhoneSoap-apparatens bakkdel. (De äldre iPhone-modellerna skall man trä kabeln inifrån ut).



Luckan för telefonens laddningskabel.

Telefonens

PhoneSoap-apparatens egen kabelport
USB-laddarens port

CE

Steg 6

Öppna PhoneSoap-apparatens lock och anslut telefonens laddningskabel till telefonen. Lås telefonen och stäng locket. Telefonen desinficeras samtidigt som den laddas. Man kan avbryta desinficeringen när som helst med att öppna apparatens lock.

Steg 7

Desinficeringen börjar automatiskt då locket stängs. På apparatens lock finns en blixtnyckel som lyser blått ljus så länge som UV-ljuset desinficerar telefonen. Ljuset slocknar om fem minuter, då desinficeringen är färdig. Telefonen är nu desinficerad!

Obs. UV-ljuslamporna tänds alltid automatiskt då apparatens lock är stängt och apparaten är ansluten till ett eluttag.

Kundbetjäning och distribution:

Kontakta apparatens försäljare eller importör ifall du har frågor eller problem.

I första hand hittar du instruktioner på importörens hemsida.

Importör: Terveystekniikka Valko Oy

Varvintie 12

07900 Loviisa

045 6099000

www.terveystekniikka.fi