


UV-C säteilijät

LIT 100/300/600

UV-C säteilijät (253,7nm) tuhoavat tilasta 99,9% mikrobeista, oli kyseessä sitten virukset, bakteerit tai itiöt.

Käsittelyllä täydennetään tilan mekaaninen puhdistus. Se desinfioi tilan ilman ja kaikki pinnat, myös tekstiilit.

Laitteet ovat kevyitä ja helposti siirrettäviä. Valittavissa on eri tehoisia tarpeen mukaan, kannettavana ja renkailla.

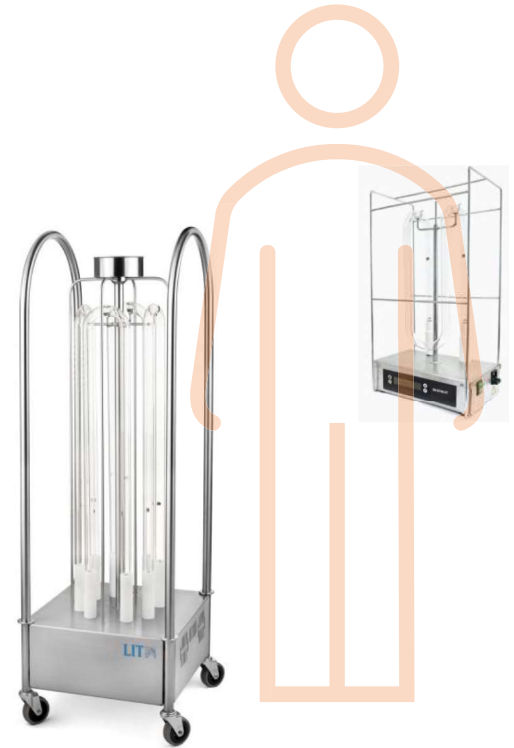

TODISTETUSTI TEHOKAS

UV-C:n teho mikrobin DNA:n tuhoamisessa on todistettu laajoin tutkimuksin. Helsingin yliopisto on todennut UV-C valon tuhoavan myös Covid-19 viruksen



YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄ

Laitteen käyttö ei vaadi kemikaaleja. Käsittelystä ei jää ainejäämiä pinnoille. Lamput eivät tuota otsonia.



KUSTANNUSTEHOKAS

Helppo ja nopea käyttää. Huone on heti valmis käyttöön. Lamppujen käyttöikä 12 000 tuntia. Lamppujen vaihto edullista ja helppoa.



KÄYTTÄJÄN ON HUOLEHDITTAVA TURVALLISUUDESTA

Tila tyhjenetään ihmisistä, eläimistä ja kasveista ennen käsittelyä. Käsittelyn aikana pääsy tilaan tulee estää, UV-C altistus on terveydelle haitallista. Laitteeseen määritetään käsittelyaika, jonka jälkeen on 24 sek. aikaa poistua huoneesta, sulkea ovi ja asettaa varoituskyttilit. Laite ilmoittaa äänimerkillä, kun käsittely on valmis. Huoneen voi ottaa käyttöön välittömästi.

	LIT 100	LIT 300	LIT 600
Tila m2	Käsittely-aika min	Käsittely-aika min	Käsittely-aika min
20	18	7	5
35	30	11	7
50	43	16	9
75	63	20	11
160		47	25
330			47